

Máscara buconasal

Índice

ON-1

ON-1

1.1 Máscara buconasal

1.1.1 Desmontaje de la máscara buconasal

ON-2

1.1.2 Inspección de la máscara buconasal

ON-2

1.1.3 Montaje de la máscara buconasal

1.1 Máscara buconasal

1.1.1 Desmontaje de la máscara buconasal

Herramientas necesarias:

- Llave de boca abierta de $\frac{7}{16}$ "

La máscara buconasal puede cambiarse fácilmente.

⚠ ATENCIÓN


Al instalar una máscara buconasal nueva, **DEBE** retirar y volver a colocar el bloqueador nasal. Si retira la máscara buconasal estirándola para que el bloqueador nasal pase a través de ella, podría rasgar la máscara.

1. Primero, retire el bloqueador nasal. Para llevar a cabo este procedimiento, consulte el módulo "Visor, marco de retención del visor y bloqueador nasal", página FCPRT-7, sección "1.2.1 Desmontaje del conjunto del bloqueador nasal".


2. Retire el micrófono.



Correct

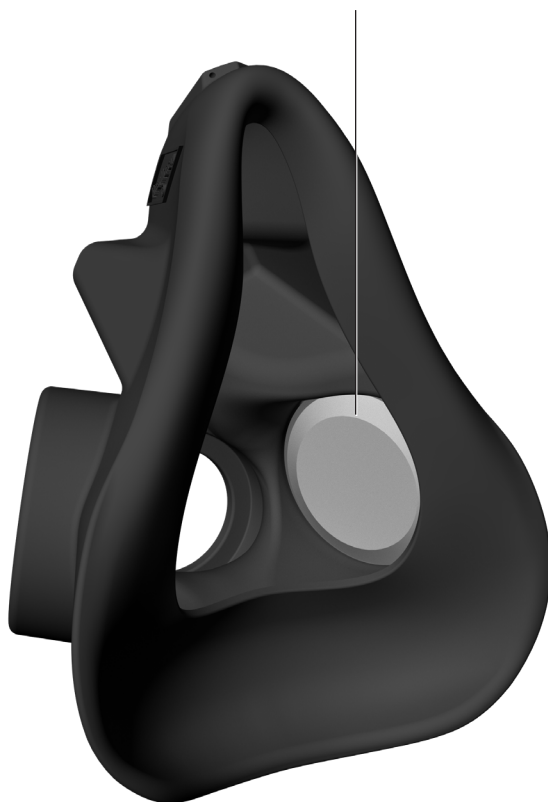

INCORRECT

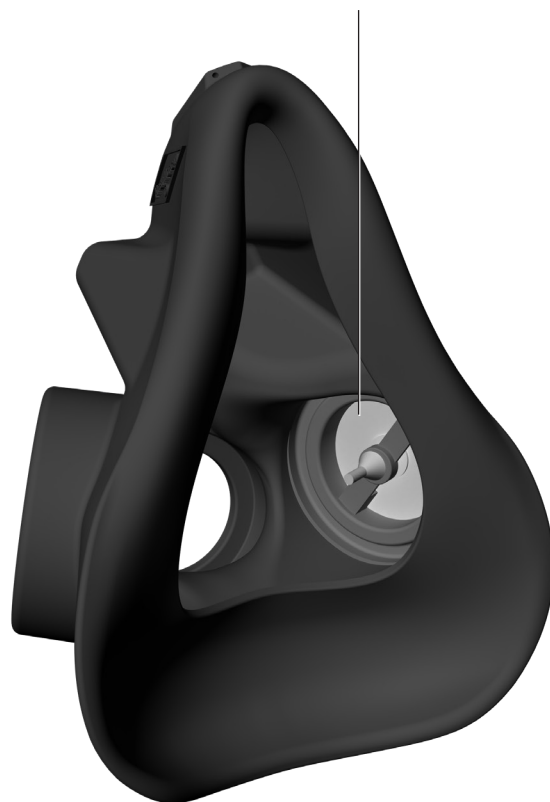

La instalación correcta de la válvula buconasal es muy importante para su seguridad.

3. Una vez que haya hecho esto, puede separar la máscara buconasal de la tuerca de montaje del regulador. La máscara tiene un sistema de encaje por presión.

página FCPRT-7, sección “1.2.2 Montaje del bloqueador nasal”.

1.1.2 Inspección de la máscara buconasal

1) Revise la máscara buconasal. Si está rasgada, dañada o en malas condiciones por el paso del tiempo, debe cambiarla.

**CUERPO DE
LA VÁLVULA
BUCONASAL**

**VÁLVULA
BUCONASAL**



La válvula de escape debe estar en el cuerpo de la válvula buconasal, y el conjunto debe estar instalado correctamente en la máscara buconasal.

2) Revise la válvula buconasal. Si está en buen estado, puede volver a utilizarla.

1.1.3 Montaje de la máscara buconasal

3) Instale el cuerpo de la válvula buconasal en la máscara buconasal. Esta válvula reduce la cantidad de dióxido de carbono en el interior del casco y debe estar instalada. Asegúrese de que esté ubicada de manera tal que el flujo vaya en la dirección correcta. Consulte el diagrama “La instalación correcta de la válvula buconasal es muy importante para su seguridad.” en la página ON-1.

4) Encaje la máscara buconasal en la tuerca de montaje del regulador. Preste mucha atención al hacer esto, para asegurarse de que la máscara haya encajado completamente alrededor de la tuerca de montaje.

5) Reinstale el micrófono.

6) Reinstale el bloqueador nasal. Para obtener instrucciones completas sobre cómo reinstalar el bloqueador nasal, consulte el módulo “Visor, marco de retención del visor y bloqueador nasal”,