

Agarradera de los cascos de acero inoxidable

Índice

SSHNDL-1 1.1 Agarradera de los cascos de acero inoxidable

SSHNDL-1 1.1.1 Desmontaje de la agarradera de los cascos de acero inoxidable

SSHNDL-2 1.1.2 Empuñadura de caucho en la agarradera de los cascos de acero inoxidable

SSHNDL-2

1.1.2.1 Desmontaje de la empuñadura de caucho en la agarradera de los cascos de acero inoxidable

SSHNDL-2

1.1.2.2 Montaje de la empuñadura de caucho en la agarradera de los cascos de acero inoxidable

SSHNDL-3

1.1.3 Montaje de la agarradera de los cascos de acero inoxidable

1.1 Agarradera de los cascos de acero inoxidable

1.1.1 Desmontaje de la agarradera de los cascos de acero inoxidable

Herramientas necesarias:


- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador dinamométrico y punta de cabeza plana

La agarradera es un lugar práctico para sujetar cámaras, luces y otros accesorios.

1) Para quitar la agarradera, primero desatornille los tres tornillos delanteros que le corresponden.



Vista despiezada de la agarradera y el armazón del casco

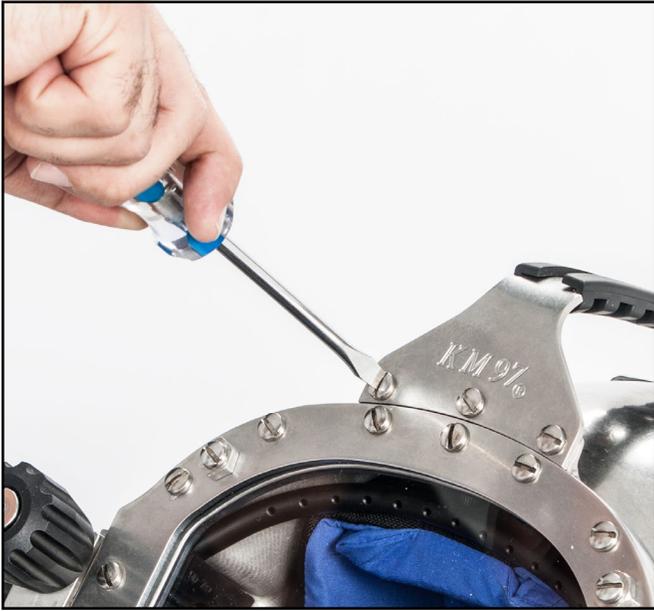


Desatornille los tres tornillos delanteros de la agarradera.

2) Quite los tornillos y las arandelas que sujetan la parte trasera de la agarradera. Una vez que haya hecho esto, puede retirar la agarradera.



Retire los tornillos de la parte trasera de la agarradera.

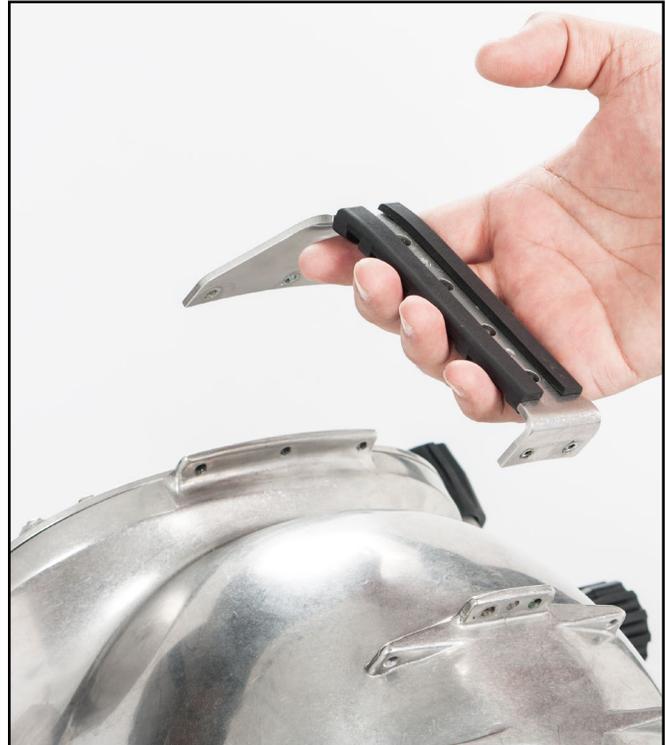

La agarradera puede colocarse fácilmente.

1.1.2 Empuñadura de caucho en la agarradera de los cascos de acero inoxidable

Herramientas necesarias:

- Destornillador dinamométrico de cabeza plana
- Fijador de roscas Loctite® 248

La empuñadura de caucho se instala fácilmente en la agarradera.

1.1.2.1 Desmontaje de la empuñadura de caucho en la agarradera de los cascos de acero inoxidable

- 1) Retire los tornillos y las arandelas.
- 2) Separe la empuñadura de la agarradera.

1.1.2.2 Montaje de la empuñadura de caucho en la agarradera de los cascos de acero inoxidable

- 1) Coloque una nueva empuñadura en la agarradera.
- 2) Instale los tornillos con las arandelas con fijador de roscas Loctite® 248 y ajústelos hasta que queden apenas hundidos en el caucho. Las puntas de los tornillos sobresaldrán levemente por el otro lado de la agarradera.



Ajuste los tornillos hasta que queden apenas hundidos en el caucho. Las puntas sobresaldrán levemente por el otro lado de la agarradera.

1.1.3 Montaje de la agarradera de los cascos de acero inoxidable

- 1) Apoye la agarradera en el casco.
- 2) Aplique fijador de roscas Loctite® 248 a los tornillos. Enrosque manualmente todos los tornillos (delanteros y traseros). Asegúrese de colocar las arandelas en los tornillos traseros.
- 3) Ajústelos gradualmente y de manera intercalada, desde atrás hacia adelante.
- 4) Ajuste los tornillos delanteros según las especificaciones del módulo “Apéndice”, página APNDX-19, sección “Pares de apriete”.



Ajuste los tornillos de la parte trasera de la agarradera según las especificaciones del módulo “Apéndice”, página APNDX-19, sección “Pares de apriete”.



Ajuste los tornillos de la parte delantera de la agarradera según las especificaciones del módulo “Apéndice”, página APNDX-19, sección “Pares de apriete”.

- 5) Ajuste los tornillos traseros según las especificaciones del módulo “Apéndice”, página APNDX-19, sección “Pares de apriete”.